


Td360计米器/计码器使用说明

Td360计米器/计码器是一种多功能计数器，可以显示当前码数，保存上一次码数和总码数，具有断电保存功能。采用14位数数码管显示，显示直观明了

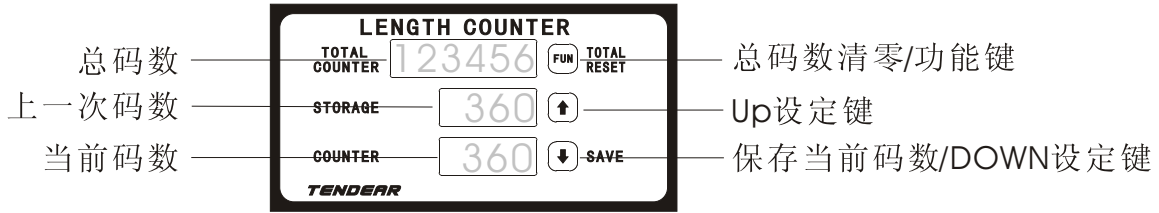


参数设定：按住 键5S后进入参数设定，显示ADJUST（分频系数设定）
 按 设定相应的分频系数
 按 键显示DOT（小数点位设定）
 按 设定小数点位
 按 选择中间一行时，无小数点
 按 键选择下面一行时，显示一位小数点
 按 键返回主显示界面

技术特点：

- *电源电压：220V AC 50HZ
- *脉冲输入：单相0-10KHZ
- *分频系数：1.0-999.9
- *外形尺寸：220X110X50mm
- *开孔尺寸：202X96mm


接线说明：

当选用编码器或NPN开路作为信号时，请按图一的方法接线，
 注意：3#/4#端子必须短接

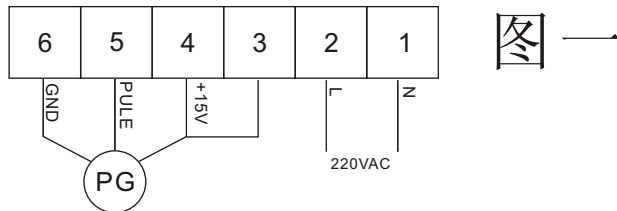

图一

当选用推挽输出或OTL作为信号时，请按图二的方法接线，
 注意：5#/6#端子必须短接

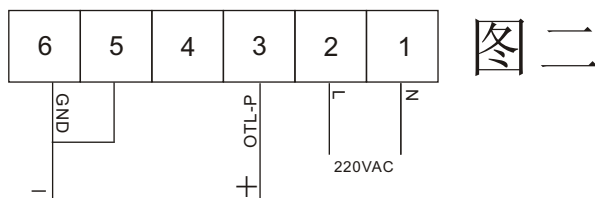

图二